医療機器認証番号: 220AABZX00188000


機械器具12 理学診療用器具

管理医療機器 汎用超音波画像診断装置 JMDNコード:40761000

# 特定保守管理医療機器 観測装置 SP702

### 【形状・構造及び原理等】

<形状>

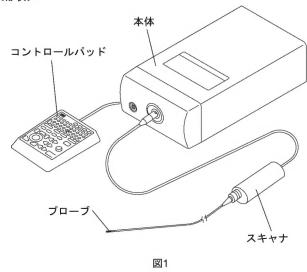

# 1. 構成

本製品は、スキャナ、プローブ、モニター、周辺機器と組み合わせて使用する。

### 2. 電気的安全性 (JIS T 0601-1:1999)

電撃に対する保護形式:クラスI機器 電撃に対する保護程度:BF形装着部

# 3. 電気的定格

電圧 : AC100V 周波数 : 50/60Hz 定格電流 : 0.8A

#### 4. 外観寸法·質量

寸法 (W×H×D) : 193×102×441mm


質量 : 6.5kg

# <構造・構成ユニット>

### 標準付属品

コントロールパッド: CP702

# \* \* <作動·動作原理>

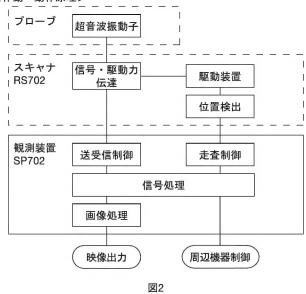

### 1. 超音波画像の出力

プローブに搭載した振動子をパルス駆動することで体腔内に超音 波を放射し、プローブが受信した体腔内からの反射超音波信号を 処理し、超音波画像として出力する。

#### 2. 画像調整

コントロールパッドで、GAIN、STC、表示倍率、画像回転、左右反転、コントラストの画像調整が行える。

# 3. データ入力

コントロールパッドから、患者情報、コメント、施設情報の入力 が可能である。

#### 4. 周辺機器の制御

本製品に接続されたプリンター等の周辺機器の制御を行う。

# \*5. 付帯機能

- (1) 超音波画像表示機能
- (2) 計測値表示機能
- (3) コメント表示機能
- (4) 装置設定値表示機能
- (5) 患者情報機能
- (6) 各種警告表示機能 (7) 距離計測機能
- (8) シネメモリー機能
- (9) プリント機能

### 【使用目的、効能又は効果】

#### <使用目的>

本製品は、医師の管理下で医療施設において、超音波を用いて体 内の形状、性状、または動態を可視化し、画像情報を診断のため に提供する。

# 【品目仕様等】

項 目	諸 元		
走査モード	Bモード		
走査方式	メカニカルラジアル走査方式		
ペネトレーション深度	20mm以上 (P2226 -12- との組み合わせ時、 Bモード減衰係数0.3dB/cm MHz への換算値)		
距離分解能	1.0mm以下 (P2226 -12- と組み合わせた時)		
方位分解能	3.0mm以下 (P2226 -12- と組み合わせた時)		
音響作動周波数	10MHz±20% (P2226 -12- と組み合わせた時 のBモード初期条件時)		
減衰空間ピーク時間 平均強度	$I_{\mathrm{zpta},lpha} \leqq 720 \mathrm{mW/cm}^2$ ( $lpha = 0.3 \mathrm{dB/cm} \cdot \mathrm{MHz}$ )		
メカニカル インデックス(MI)	1.9以下		

#### \*【操作方法又は使用方法等】

#### <使用方法>

- 1. 観測装置にスキャナを接続する。
- 2. 点検済みのプローブをスキャナに接続する。
- 3. 使用前の点検を行う。
- 4. 検査の目的にあった適切な前処置を行う。
- 5. 観測装置の電源を入れる。
- 6. 内視鏡を挿入し、目的部位を確認する。
- 7. 内視鏡画像でプローブの超音波へッド部が確認できる位置にプローブを配置する。
- 8. コントロールパッドのフリーズキーを押して観察を行う。
- 9. 必要に応じて、画像の調整、各種設定を行う。
- 10. 検査が終了したら、フリーズキーを押して走査を止める。
- プローブ、又はプローブと共に内視鏡を体内から抜去した後、 観測装置の電源を切る。
- 12. スキャナからプローブを取り外す。
- \*\*※使用方法の詳細については、取扱説明書を参照すること。

#### <組み合わせて使用する医療機器・その他付属品>

本製品は以下の医療機器、その他付属品と組み合わせて使用する。

スキャナ : RS702

プローブ: Pシリーズ、PL26-7.5シリーズ プローブアダプタ: 2675AD (PL26-7.5シリーズ使用時) モニター、プリンター、レコーダー、フットスイッチ: 組み合わせて使用可能なモニター、プリンター、レコーダー、

組み合わせ (使用可能なモニター、ブリンター、レコーター、 フットスイッチについては取扱説明書第2章を参照すること。 接続方法は取扱説明書付録に従うこと。

### 【使用上の注意】

### <使用注意>

#### 心臓への適用について

・本製品の電撃に対する保護の形式はBF形である。観測装置に 接続した内視鏡を心臓には接触させないこと。心室細動等の重 大な危険をおよぼす可能性がある。

## 心臓除細動器からの保護について

・本製品は心臓除細動器の放電からの保護を行っていない。感電 の危険があるので、観測装置を使用中に心臓除細動器を使用す る場合には、内視鏡を患者の体外へ取り出して、観測装置と患 者が接触しないようにすること。

### 超音波プローブへの負荷による画像のひずみについて

・プローブに負荷がかかったとき、超音波画像にひずみや距離計 測結果に誤差を生じることがある。プローブの特性をよく理解 した上で使用すること。

#### 準備と点検

- \*\*・本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の 予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
  - ・不測の事故を回避し、機器の性能を十分に発揮して使用するために、取扱説明書第4章の「準備と点検」の手順に従って、使用前の点検を行うこと。
  - ・点検の結果、異常があったものは使用しないこと。

#### 機器の組み合わせ

・本製品は、周辺機器と組み合わせて使用することがある。感電 事故を防止するために、取扱説明書に記載されていない周辺機 器は使用しないこと。

#### \*電磁干渉

- ・本製品は試験の結果、IEC 60601-1-2:2001に規定されている 医療機器に関する制限事項に適合することが確認されている。 これらの制限事項は、一般的な医療施設での設置の際に、有害 な電磁干渉に対して適切な保護を提供するよう設定されている。 しかしながら、本製品は、取扱説明書に従って設置し使用され た場合においても、周辺にある他の装置に有害な干渉を起こす 可能性がある。また、特定の設置状況において干渉が生じない ことを保証するものではない。したがって、本製品が他の装置 に有害な干渉を起こすことが判明した場合、これは本製品の電 源のオン・オフを切り替えることで確認できるが、干渉を是正 するために以下の措置の1つ以上を実施することを推奨する。
- 干渉を受けている装置の向きを変えるか、位置を変える。
- 機器間の間隔を拡げる。
- 製造販売業者または販売業者に相談する。

また、電磁波の影響でモニター上にノイズが現れる場合がある。 このときは電磁波を発生している装置の電源を切るか、遠ざけ ること。

#### \*症例中の異常

・症例中に機器に異常が起きた場合は、取扱説明書「付録トラブルシューティング」を参照すること。特に画像が異常な状態で使い続けると、傷害の原因となることがある。

#### \*\*機能の喪失

検査中に超音波画像が消える場合、超音波画像のフリーズが解除しない場合は、観測装置をリセットすること。それでも復帰しない場合は、観測装置の電源を切り、ゆっくりとプローブを抜去すること。PL26-7.5シリーズの場合は、プローブを内視鏡とともに抜去すること。

※リセットとは、観測装置の電源を切り、5秒以上後に再度観測 装置の電源を入れることをいう。

※内視鏡の操作方法については、内視鏡の取扱説明書を参照する こと。

#### 清掃

・本製品の清掃は、取扱説明書に記載されている指定の方法で行うこと。

### <重要な基本的注意>

# 準備・使用方法

- ・火災、感電の原因となる。電源は、AC100Vを使用すること。
- ・感電事故を起こすおそれがある。電源プラグは、保護接地付コンセントに接続すること。医用安全規格に適合した周辺機器を 使用すること。
- ・火災や爆発を起こすおそれがある。可燃性ガス雰囲気中では、 使用しないこと。
- \*\*・感染および静電気防止のため、内視鏡、プローブに触れるときは、保護具を着用すること。

### 臨床手技について

\*\*・本製品は超音波の手技について十分な研修を受けられた方が使 用することを前提としている。

臨床手技については、専門医の立場から判断すること。

#### 高電圧

・本製品の内部には、電圧の高い部分がある。サービスマン以外は、内部に触れないこと。

### 異物・液体

\*\*・内部に水、液体等が入ると、火災、感電の原因となる。万が一 内部に液体が入った場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグ をコンセントから抜いて、取扱説明書に記載のサービスセンター に連絡すること。

### 廃棄

・廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄すること。感染性 廃棄物に該当するかについては、使用の状態により判断する こと。

# 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### <貯蔵・保管方法>

本製品は、以下の条件を満たす所で保管すること。

保管条件

温度: -10~45℃

湿度:30~95%RH(ただし、結露状態を除く)

気圧:70~106kPa (大気圧範囲)

状態:ケーブル、コード類に力の加わらない状態

### <有効期間・使用の期限(耐用期間)>

有効期間 (耐用年数) は適切な保守点検を行った場合、使用開始から6 年間とする。

「自己認証(当社データ)による」

# 【保守・点検に係る事項】

#### <使用者による保守点検事項>

取扱説明書第4章の「準備と点検」の手順に従って、使用前の点 検を行うこと。

### \*\*<業者による保守点検事項>

- ・長期間使用していると、機器の傷みが進む。6ヶ月に一度または100症例に一度、専門家による点検を受けること。また、少しでも機器に異常を感じた場合も同様に点検を受けること。点検の結果、修理またはオーバーホールが必要であれば取扱説明書に記載のサービスセンターに依頼すること。
- ・機器の分解・改造は行わないこと。

### 【包装】

1台/箱

# 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

TEL: 0120-771669

製造業者

株式会社幸大ハイテック 羽生工場 埼玉県羽生市大沼2丁目45番地

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社 東京都港区西麻布二丁目26番30号

TEL: 03-6419-8033

販売店		

FV501A

202B1223266A 1207-2.0-FK